



Bluetooth QD ID B017452

LG-C330i - Guía del usuario


Antes de operar su equipo lea atentamente este instructivo de operación. Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular y le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono. Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



P/N: MFL67181728 (1.0)



Características del teléfono

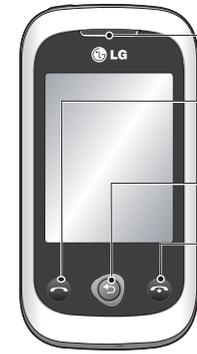

- Auricular**
- Tecla Enviar/ Llamar/ Contestar**
Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.
- Tecla Borrar/Volver**
Vuelve a la pantalla anterior.
- Tecla Finalizar**
 - Rechaza una llamada.
 - Pulse una vez para volver a la pantalla principal.

Conector de auriculares estéreo o manos libres



- Tecla de Encender/Bloquear**
 - Pulsación breve para activar/desactivar la pantalla.
 - Pulsación larga para encender/apagar.



- Teclas de volumen**
 - Cuando se muestra la pantalla principal: volumen del tono de timbre y táctil.
 - Durante una llamada: volumen del auricular.
 - Tecla de volumen abajo: manténgala pulsada para activar/desactivar el modo Silencio.

Uso de la pantalla táctil



Permite cambiar el modo de entrada de texto (mayúscula/minúscula)

Acceso rápido al navegador

Mensajería Instantánea

Acceso al MSN

Tecla de espacio

Permite ingresar espacio al crear un texto.

Tecla de selección de idioma de escritura

Tecla Enter

Toque este icono para crear una nueva línea en el campo del editor de texto.

Tecla Borrar

Borra un carácter con cada vez que presiona. Manténgala pulsada para borrar todo lo ingresado.

Mensajes

El LG-C330i combina SMS y MMS en una aplicación intuitiva y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- Toque el icono **Mensajes** > **Escribir mensaje** para redactar un nuevo mensaje.
- Toque **Insertar** para agregar una imagen, video, sonido, plantilla, etc.
- Toque **Para** en la parte superior de la pantalla para insertar los destinatarios. A continuación ingrese el número o toque el icono de búsqueda para seleccionar un contacto. Se pueden agregar varios contactos.
- Toque **Enviar** cuando esté listo.

ADVERTENCIA: Si agrega una imagen, video o sonido a un SMS, éste se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se cargará el costo correspondiente.

Restaurar config.: restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

Después de tomar una foto

La fotografía aparecerá en la pantalla, toque y dispondrá de las siguientes opciones:

- Cargar:** toque esta opción para cargar fotos a Facebook o Twitter.
- Enviar:** toque esta opción para enviar la foto como **Mensaje**, **E-mail** o por **Bluetooth**.
- Fijar como:** toque esta opción para establecer como **Fondo de pantalla**, **Pantalla de bloqueo**, **Imagen de contactos**, **Imagen de llamada** (entrante), **Imagen de llamada** (saliente), **Imagen al encender** e **Imagen al apagar**.
- Renombrar:** toque esta opción para cambiar el nombre de la foto.
- Editar:** toque este icono para editar la foto según sus preferencias.
- Toque para eliminar la imagen.
- Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente.
- Toque este icono para ver su galería de fotos guardadas.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.
- Cuando el LG-C330i no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

SUGERENCIA: Para insertar + a la hora de realizar una llamada internacional, mantenga pulsada la tecla

Pulse la tecla Encender brevemente para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.

Realizar una llamada desde los contactos

- En la pantalla principal, toque para abrir **Agenda**.
- Toque el cuadro **Buscar** en la parte superior de la pantalla e ingrese las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- En la lista acotada, toque el contacto al que desea llamar

Insertar texto

Toque para activar el modo T9. Este icono sólo se muestra si se elige el teclado táctil como método de entrada. Toque para cambiar entre números, símbolos y texto. Use la tecla para alternar entre mayúsculas y minúsculas.

Configuración del correo electrónico

Toque > **E-mail**. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente de configuración de correo electrónico y siga los pasos hasta finalizar. Puede comprobar y editar los ajustes así como comprobar los ajustes adicionales que se llenaron automáticamente cuando se creó la cuenta.

Modificación de los ajustes de SMS

Toque > **Mensajes** > **Configuración** > **SMS** y tendrá acceso a las siguientes opciones:

- Centro de SMS:** permite insertar los detalles del centro de mensajes.
- Informe de entrega:** permite deslizar el interruptor a la izquierda para comprobar si su mensaje se ha enviado correctamente.

Videocámara

Cómo grabar un video rápido

- Deslice el icono de la cámara en la parte central derecha del visor hacia abajo para cambiar al modo de video.
- Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia la acción que desea grabar.
 - Pulse el botón rojo en la parte central derecha de la pantalla.
 - REC** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del video.
 - Para pausar el video, toque para reanudarlo, seleccione .
 - Toque para detener la grabación de video.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque para abrir todas las opciones de la configuración avanzada. Para modificar los ajustes de la videocámara, seleccione la opción y toque el botón **OK**. **Efectos de color:** elija un tono de color para aplicarlo a la nueva vista. **Bal. de blancos:** el balance de blancos garantiza que cualquier área blanca que aparezca en sus videos sea realista. Para que

y posteriormente toque el icono **Llamar** situado junto al contacto que desea llamar. La llamada se realizará al número predeterminado si no existe más de uno registrado para este contacto.

- También puede tocar el nombre del contacto y seleccionar el número si existe más de uno para ese contacto. O, si lo desea, también puede tocar para iniciar la llamada al número predeterminado.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, pulse la tecla para responder a la llamada.

Para silenciar el timbre, toque la ficha **Silencio** en la pantalla de avisos. Esto resulta muy práctico si ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** durante una reunión. Toque la ficha **Rechazar** para rechazar una llamada entrante en la pantalla de avisos.

Cambiar los ajustes de llamada comunes

- Toque > **Ajustes** > **Config. de llamadas**.
 - Desplácese hacia abajo y toque **Config. comunes**.
- Llamada rechazada:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla. Toque **Lista de rechazo** para elegir entre rechazar todas las llamadas, contactos, grupos, llamadas de usuarios

Periodo de validez: permite elegir el periodo de tiempo durante el cual se almacenarán sus mensajes en el centro de mensajes.

Tipos de mensaje: permite convertir el texto a **Texto**, **Voz**, **Fax**, **X.400** o **E-mail**.

Codificación de caracteres: indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. La elección afecta el tamaño del mensaje y, por lo tanto, los cargos por transferencia de datos.

Enviar texto largo como: permite elegir entre realizar el envío como SMS múltiple o como MMS.

Modificación de los ajustes de MMS

Toque > **Mensajes** > **Configuración** > **MMS** y tendrá acceso a las siguientes opciones:

- Modo de recuperación:** seleccione entre **Red doméstica** o **Red en roaming**. Si a continuación selecciona **Manual**, recibirá sólo las notificaciones correspondientes a mensajes MMS, tras lo cual podrá decidir si desea descargarlos completamente.
- Informe de entrega:** permite seleccionar si solicitar o permitir un informe de entrega.
- Informe de lectura:** permite solicitar o permitir una confirmación de lectura.
- Prioridad:** permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Calidad del video: permite elegir entre **Excelente**, **Buena** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor será la nitidez del video, aunque también aumentará el tamaño del mismo. Como resultado, podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

Duración: permite configurar un límite de duración para los videos. Elija entre **Normal** o **MMS** para limitar el tamaño máximo de los videos destinados a mensajes MMS.

Seleccionar almac.: permite seleccionar si guardar los videos en la Memoria teléfono o en la Memoria externa.

Grabación de audio: elija **Silenciar** para grabar un video sin sonido.

Ocultar iconos: elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.

Restaurar config.: permite reiniciar todos los ajustes de la videocámara.

Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video realizado. El nombre del video aparecerá en la parte inferior de

desconocidos o números no registrados.

- Enviar mi número:** indique si desea mostrar su número al receptor de sus llamadas.
- Remarcar automáticamente:** deslice el interruptor a la izquierda para activarla y el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.
- Modo de respuesta:** permite seleccionar el modo que desea atender el teléfono.
 - Pulse la tecla **'Enviar'**: permite responder a una llamada entrante con sólo pulsar la tecla .
 - Pulse cualquier tecla: permite responder una llamada entrante pulsando cualquier tecla, excepto la tecla .
- Alerta de minuto:** deslice el interruptor a la izquierda para activarlo y oír un tono cada minuto durante una llamada.
- Modo respuesta Bluetooth:** seleccione **Siempre con el Auricular BT** para contestar una llamada usando un auricular Bluetooth o bien seleccione **Siempre con el telefono** para pulsar una tecla del teléfono con el fin de contestar una llamada.
- Guardar nuevo número:** deslice el interruptor a la izquierda para guardar un número nuevo al terminar una llamada.

Periodo de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración de diapositiva: permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla.

Adjunto no compatible: permite elegir si se restringen los archivos adjuntos no admitidos.

Tiempo de entrega: permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

Centro de MMS: permite elegir uno de la lista o crear un nuevo centro de mensajes.

Redes Sociales (SNS)

El LG-C330i cuenta con servicios de **Redes Sociales** que le permite disfrutar y administrar su red social.

NOTA: La función **Redes Sociales** es una aplicación de datos intensiva. La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

la pantalla, así como una serie de iconos.

Toque este icono para reproducir el video. Dispone de las siguientes opciones.

Toque y dispondrá de las siguientes opciones:

- Enviar vía:** toque esta opción para enviar el video como **Mensaje**, **E-mail** o por **Bluetooth**.
- Renombrar:** toque esta opción para cambiar el nombre del video.
- Toque este icono para eliminar el video que acaba de grabar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el video.
- Toque este icono para grabar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.
- Toque este icono para ver la galería de videos e imágenes guardados.

Música

Para acceder al reproductor de música, toque > **Música**. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

Reproducido recientemente: reproduce las canciones reproducidas recientemente.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono


Instalar la tarjeta SIM

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros. **Importante:** Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que debe tener cuidado al manipular, ingresar o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones

Antes de quitar la batería, apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador.

- Extraiga la tapa de la batería
- Saque la batería.
- Inserte la tarjeta SIM.
- Inserte la batería.
- Coloque la tapa de la batería.
- Cargue la batería.

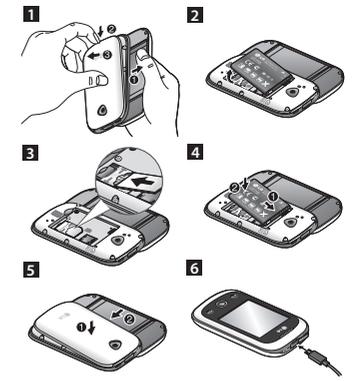

Agenda

Buscar un contacto

- Toque en la pantalla principal.
- Verá una lista de contactos. Si ingresa la primera letra del nombre de un contacto en el campo **Buscar**, se desplazará hasta la primera entrada que comience por esta letra.

Agregar un contacto nuevo

- Toque > **Agregar**.
- Elija entre guardar el contacto en la **Memoria interna** o en la **SIM**.
- Ingrese el nombre y apellido.
- Puede agregar hasta cinco números diferentes para cada contacto.
- Ingrese una dirección de correo electrónico. Puede agregar hasta dos direcciones de correo electrónico diferentes por contacto.
- Asigne el contacto a uno o varios grupos.
- Toque **Guardar** para guardar el contacto.

Cámara

Cómo tomar una foto rápida

- Toque > **Cámara** > cuando la cámara haya enfocado la imagen, toque en la parte central derecha de la pantalla para tomar una foto.

SUGERENCIA: Deslice el icono de la cámara o el video hacia arriba o hacia abajo en la parte central derecha del visor para cambiar al modo de la cámara o el video.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque para abrir todas las opciones de configuración avanzada.

Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

Tamaño: cambie el tamaño de la foto para ahorrar memoria.

Bal. de blancos: permite elegir entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Efectos de color: elija la tonalidad que desea aplicar a la foto que toma.

Disparo continuo: apunte con el visor y pulse el botón de captura como en una cámara de fotos. La cámara realizará

Todas las pistas: contiene todas las canciones del teléfono.

Artistas: permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes: permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros: permite desplazarse por la colección de música por género.

Listas de reproducción: contiene todas las listas de reproducción que ha creado.

Aleatorio: permite escuchar la música en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de datos.

Para transferir música con Bluetooth

- Asegúrese de que ambos dispositivos tienen Bluetooth activado y están conectados entre sí.
- Selección el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.
- Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- El archivo aparecerá en **Música** > **Todas las pistas**.

Cambiar los ajustes de contactos

Puede adaptar los ajustes de contactos para que la **Agenda** funcione según sus preferencias.

- Toque la tecla y, a continuación, **Configuración**.
- Nombre de presentación:** elija si desea mostrar primero el nombre o el apellido de un contacto.
- Sincronizar contactos:** puede importar los contactos del teléfono hasta su PC y guardarlos.
- Copiar:** para copiar los contactos desde la SIM a la memoria interna o viceversa.
- Mover:** esta función es similar a **Copiar**, salvo que el contacto sólo se almacena en la nueva ubicación. Por ello, si mueve un contacto de la SIM a la memoria interna, se eliminará de la memoria SIM.
- Enviar todos vía Bluetooth:** envía todos los contactos a otro teléfono por Bluetooth.
- Copia de seguridad de los contactos/ Restaurar contactos:** permite guardar o restaurar los datos de contactos en otra ubicación de almacenamiento.
- Borrar todos los contactos:** puede borrar todos los contactos. Toque **Sí** si desea eliminar todos los contactos.

disparos en una rápida sucesión.

Temporizador autom.: el temporizador automático le permite establecer un tiempo de espera una vez presionado el botón de captura. Elija entre **Apagado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

Modo nocturno: resulta práctico en lugares oscuros.

Calidad de imagen: permite elegir entre **Excelente**, **Buena** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Seleccionar almac.: permite seleccionar si guardar las fotos en la memoria del teléfono o en la memoria externa.

Ocultar iconos: permite seleccionar si los iconos de ajuste de la cámara se ocultan de forma manual o automática.

Mostrar imagen capturada: Actívalo para mostrar inmediatamente la fotografía realizada.

Sonido de disparo: permite seleccionar uno de los tres sonidos de obturador.

Pantalla con cuadrícula: elija entre **Apagado**, **Cruz simple** o **Cuadrícula 3x3**.

Administrar archivos

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Al tocar > **Mis cosas**, puede abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

SUGERENCIA: Al utilizar almacenamiento masivo USB y acceder a la memoria interna, coloque los archivos en la carpeta "My Folder". También puede acceder a esta carpeta para comprobar los archivos del teléfono. Si no coloca los archivos dentro de esta carpeta el LG-C330i no reconocerá dichos archivos.

Juegos y aplicaciones

Es posible instalar nuevos juegos y aplicaciones en el teléfono para entretenerse cuando tenga tiempo libre. Su teléfono contiene un juego previamente cargado.

Organizador

Adición de eventos al calendario

- Toque > **Calendario**.
- Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento.
- Toque **Agregar**.

Definir una alarma

- Toque > **Alarmas**.
- Toque **Agregar**. A continuación, puede establecer y guardar la alarma en este menú.

Grabar una nota de voz

- Toque > **Grabador de voz**.
- Toque para empezar la grabación y para finalizarla. Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.

Uso de la calculadora

- Toque > **Extras** y seleccione **Calculadora**.
- Toque las teclas numéricas para insertar números.
- Para los cálculos simples, toque la función que necesite (+, −,

Una calculadora de escritorio. El teclado y la pantalla táctil son los elementos que se usan para interactuar con la calculadora.

Para recibir un archivo

- Para recibir archivos, Bluetooth debe estar activado y visible. Consulte la sección **Cambiar los ajustes de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- Verá el lugar en el que se ha guardado el archivo. Para los archivos de imagen, puede elegir ver el archivo. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en **Mis cosas**.

SUGERENCIA: <p>Al utilizar un auricular Bluetooth, los perfiles A2DP y AVRCP no son compatibles con la reproducción de videos, lo que significa que no podrá escuchar el sonido de un video si está utilizando un auricular Bluetooth. La función de transferencia de archivos mediante Bluetooth se bloqueará durante la ejecución de ciertas aplicaciones (Llamadas de voz, Cámara/ Videocámara, Reproductor de música, USB/modo sincronización).</p>
--

Una computadora portátil con un teléfono inteligente conectado a Bluetooth.

en el bolsillo interior del saco).

- Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Seguridad en la ruta

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo. Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Use un kit manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con serios inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentra cerca de alguna ruta.

Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden producirse debido a una constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no encender o apagar el

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.
- **No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:**
A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.
B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.
C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.
D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. en cumplimiento de esta garantía.
E) Los daños o rupturas causados a las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.
F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación (entendiendo por tal incumplimiento de los presupuestos de instalación establecido en el manual del usuario) o por intervenciones no autorizadas.
G) El uso o instalación de Software, interfaces, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

x, ±), seguida de =, o para cálculos más complejos, toque

Convertir una unidad

- Toque > **Extras** y seleccione **Convertor de unidad**.
- Elija si desea convertir **Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen** o **Velocidad**.
- A continuación, seleccione la unidad e indique el valor que desea convertir.

Agregar una ciudad al Reloj mundial

- Toque > **Extras** y seleccione **Horario Mundial**.
- Toque **Agregar** y **Buscar por mapa**.
- Desplácese por el globo terrestre, toque el área que desea y elija la ciudad en el mapa.

Usar el cronómetro

- Toque > **Extras** y seleccione **Cronómetro**
- Seleccione **Empezar**.
- Toque **Vuelta** si desea registrar un tiempo parcial.
- Toque **Detener** para detener el cronómetro.
- Toque **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en la hora

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

Cambiar los ajustes de Bluetooth:

Toque **Bluetooth**, seleccione y elija **Configuración**. Haga los cambios que desee en:
Visibilidad: elija entre **Visible, Oculto** y **Visible por 1 minuto**.
Nombre: ingrese un nombre para el teléfono.
Servicios soportados: compruebe los servicios admitidos por la tecnología Bluetooth.
Mi dirección Bluetooth: muestra su dirección de Bluetooth.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el teléfono LG-C330i con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña.

- Compruebe que Bluetooth esté activado y **Visible**.
- Toque **Buscar** y su LG-C330i buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerá la opción **Actualizar** en la pantalla.
- Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse e ingrese la contraseña. A continuación, toque **Sí**.
- El teléfono se conectará con el otro dispositivo, para el que deberá ingresar la misma contraseña.

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

teléfono cerca del oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

Áreas de explosivos

No use el teléfono cuando esté en un área de explosiones. Respete las restricciones y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible, gasolineras o depósitos de combustible. No lo use cerca de combustible o químicos.
- No transporte ni guarde gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones. Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave.
No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión permanezca en tierra.

Niños

Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes celulares incluyen el servicio de

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

H) Los equipos alquilados.
I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por negligencia o dolo del comprador.
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res. S.J.C.y M Nº 92/98).
PLAZO: 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios), computado este plazo desde la entrega del producto al comprador. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.

en que lo detuvo o **Restaurar** para comenzar el tiempo nuevamente.

Usar el Buscador de fecha

- Toque > **Extras** y seleccione **Buscador de fecha**.

El **Buscador de fecha** es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado una determinada cantidad de días. Por ejemplo, 60 días a partir del 03/09/2011 será 02/11/2011.

Agregar una nota

- Toque > **Notas**.
- Toque **Agregar** > Escriba la nota y toque **Guardar**.
- La nota aparecerá en la pantalla de la aplicación **Notas**.

Agregar un elemento a la lista de tareas

- Toque > **Tareas**.
- Seleccione **Agregar** y establezca la fecha de la tarea, agregue notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alta, Normal** o **Baja**.
- Seleccione **Guardar** para guardar la tarea.

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

5 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya está lista.

Wi-Fi

Wi-Fi permite que el teléfono se conecte a Internet de forma inalámbrica.

Activar la función Wi-Fi

- Toque **Wi-Fi** y deslice el interruptor a la izquierda para activarlo.
- Seleccione **Actual**. para localizar las redes disponibles.
- Elija la red Wi-Fi deseada y luego **Conectar**. Si el punto de acceso posee seguridad WEP o WPA/2 ingrese la clave de seguridad.

Configurar el perfil de red Wi-Fi

- Toque **Wi-Fi** y seleccione **Agregar**.
- Complete los campos del perfil Wi-Fi:

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa sólo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con el proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- Si no utilizó la batería por un largo período de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Desעה las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

entiéndase por “servicio de telecomunicaciones” a aquellos servicios relacionados con telefonía, transmisión y recepción de datos, acceso a Internet, etc.
- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.
7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por negligencia o dolo del comprador.
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res. S.J.C.y M Nº 92/98).
PLAZO: 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios), computado este plazo desde la entrega del producto al comprador. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.

La Web

Gracias al navegador podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.

Acceder a la Web

- Toque el icono de su navegador y vaya directamente a la página de inicio.
- Una vez que esté en el navegador, toque la barra de herramientas de direcciones URL, escriba la URL y haga clic en **Conectar**.

NOTA: Se le pueden cargar gastos adicionales al conectarse a estos servicios y descargar contenido. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.
--

Acceso a los servicios de Google

- Toque > **Google** para iniciar la aplicación de búsqueda de Google.

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

⚠ADVERTENCIA

- No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos delicados.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)

Este modelo de teléfono celular LG-C330i ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

Recíclelas cuando sea posible. No las deseché como residuos domésticos.

- Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Cuando el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Oriental del Uruguay)
Vendedor:
Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil
TÉRMINOS DE LA GARANTÍA
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto al adquirente. La garantía para el equipo es de 1 (un) año, con excepción de la batería, cargador y demás accesorios que tienen una garantía de 6 (seis) meses. Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionado, reconstruido o nuevo. LG se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.
CONDICIONES DE LA GARANTÍA
1. Para hacer efectiva esta Garantía, el adquirente presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los

Ajustes

- Toque > **Ajustes** y podrá configurar las opciones de su teléfono según las opciones siguientes:

Perfiles: puede personalizar cada ajuste de perfil con el menú de ajustes.

- Toque **Perfiles** > seleccione el perfil que desee editar.
- Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Timbre de llamada de voz, Volumen, Tono de mensaje** y mucho más.

Config. de pantalla: desde esta opción usted puede ajustar el **Fondo de pantalla, Fuente, Brillo, Tema, Mensaje de saludo, Imagen de llamada recibida, Imagen de llamada realizada, Imagen al encender, Imagen al apagar y Nombre de red**.

Config. del teléfono: disfrute de la libertad de adaptar el LG-C330i a sus preferencias.

Configuración táctil: desde esta función usted puede acceder a la calibración de la pantalla táctil y también de los efectos de la pantalla táctil.

Config. de SNS: desde esta función usted puede configurar sus servicios de redes sociales.

Conectividad: el operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la Comisión internacional para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.
- La información de datos SAR para residentes en países/regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto

Sólo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser peligroso.

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA
(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Argentina)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil
Garantía: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Servicio Técnico: Tel. 0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)

Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.
Condiciones de Instalación y Mantenimiento necesarias para su funcionamiento: Remitirse al manual de instrucciones adjunto.
Condiciones de validez de la garantía: Esta garantía cubre en los términos de la Ley Nº 24.240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento.
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar, conforme lo establecido por el Art. 12 del Decreto Nº 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido o nuevo.
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el equipo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la República Oriental del Uruguay.
2. El servicio de Garantía solo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para los equipos LG distribuidos por distribuidores autorizados por LG.
4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.
COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA
Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes actividades:
1. Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.
2. También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la República Oriental del Uruguay: 000-405-4089 para domicilios de los Centros de Servicio Autorizados por LG. El traslado del producto desde y hasta los Centros de Servicio Autorizados por LG estará a cargo del adquirente.
LA GARANTÍA NO CUBRE
1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.
4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.

de forma inmediata.

Desde esta opción usted puede acceder a las opciones: configuraciones de red, acceso a Internet, puntos de acceso, perfiles del navegador, conexión de paquete de datos, modo de conexión USB, configuración de Java, alerta de cargos por transferencia y datos en roaming.

Bluetooth

Enviar y recibir archivos mediante Bluetooth

Para enviar un archivo

- Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una fotografía.
- Seleccione **Enviar vía** y elija **Bluetooth**.
- Si ya ha vinculado su dispositivo a otro vía Bluetooth, el LG-C330i no buscará otros dispositivos **Bluetooth** de manera automática. En caso contrario, el LG-C330i buscará otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- El archivo se enviará.

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No la deje caer. No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.
- Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad. No use solventes como benceno, tiner o alcohol.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No presione la antena innecesariamente.

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos (es decir,

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.
LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos Autorizados, los cuales podrán ser consultados en www.lg.com.ar. A tales efectos, es imprescindible que:
1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y su reglamentación y la Res. SCI Nº498/88.
5 Serán causas de anulación de esta garantía:
A) Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual del usuario.
B) Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica.
C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.
6 La garantía cubre de validez si se observa lo siguiente:
A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.

Un teléfono inteligente con un auricular Bluetooth conectado.

5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
8. Productos usados o obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
9. Ingreso de cualquier tipo de líquido en el equipo.
CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA
1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.