

# Table of Contents

Guías de Configuraciones > VIVOTEK > Cámaras IP

Reproducción por RTSP .....	2
-----------------------------	---

# Reproducción por RTSP


Para ver la transmisión de medios usando reproductores RTSP, puede usar el reproductor que admite transmisión RTSP.



## VLC media player

1. Inicie el reproductor RTSP.
2. Elija Archivo > Abrir URL. Aparecerá un cuadro de diálogo de URL.
3. El formato de la dirección es `rtsp://<dirección IP>:<puerto rtsp>/<nombre de acceso de transmisión RTSP para stream1 o stream2>`

Como la mayoría de los ISP y reproductores solo permiten la transmisión RTSP a través del puerto número 554, configure el puerto RTSP a 554.

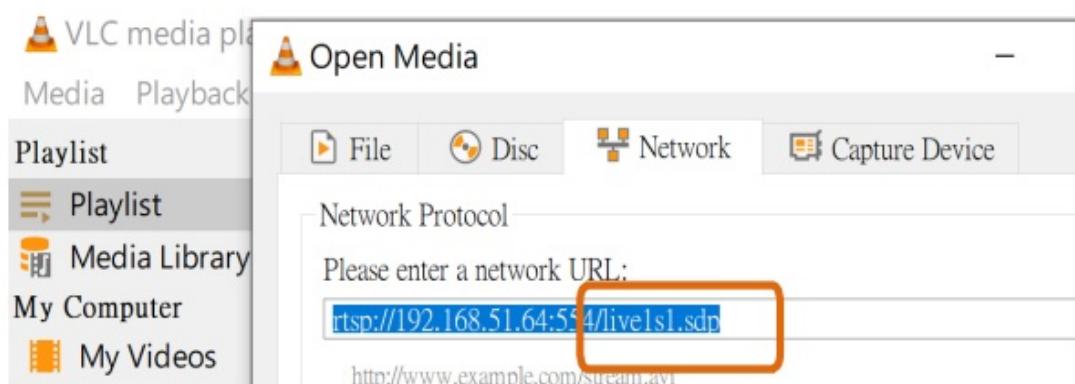

4. Si la cámara cuenta con credenciales, ingrese usuario y contraseña, posteriormente el video en vivo se mostrará en su reproductor.

